


Disposition intérieure

Mod. Vigilec Mono`fU%ÅŁ

- A Fusible de commande (0,1 A).
- B Transformateur.
- C Relais de puissance.
- D Connecteur nappe de liaison.
- E Réglage de sous intensité (Amp. min.).
- F Réglage de surintensité (Amp. max.).
- G Bornier de commande/Report d'alarme.
- H Espace pour le condensateur (pompe immergée).
- I Presse-étoupe d'entrée alimentation.
- J Presse-étoupe de sortie moteur.
- K Presse-étoupe d'entrée électrodes et terre.
- L Presse-étoupe d'entrée de commande à distance (REMOTE) / sortie d'alarme générale.

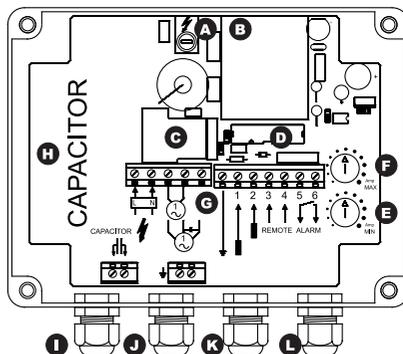

Mod. Vigilec Hfi`fU%BŽJ%ĐŽJ%Ł

- A Disjoncteur magnétothermique.
- B Contacteur de démarrage moteur.
- C Fusible de commande et de choix de tension (0,1 A).
- D Transformateur.
- E Report d'alarme.
- F Connecteur nappe de liaison.
- G Réglage de sous-intensité (Amp. min.).
- H Réglage de surintensité (Amp. max.).
- I Bornier de commande.
- J Presse-étoupe d'entrée alimentation.
- K Presse-étoupe de sortie moteur.
- L Presse-étoupe d'entrée électrodes et terre.
- M Presse-étoupe d'entrée de commande à distance (REMOTE) / sortie d'alarme générale.

